


タイガー IH 炊飯ジャー 炊きたて®

Vita Craft®

取扱説明書 保証書つき

このたびは、お買い上げまことにありがとうございます。
ご使用になる前に、この取扱説明書を最後までお読みく
ださい。

お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られ
るところに必ず保管してください。

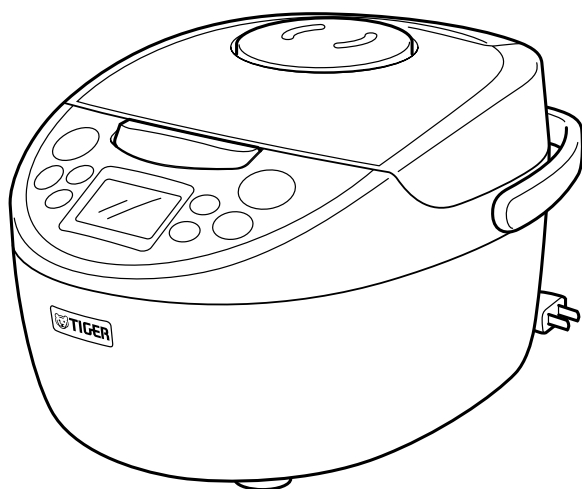

日本国内 100V 専用
(交流 100V 以外の電源では使用できません)

もくじ

はじめに



- 使いかた早わかり 2
- 便利な機能 3
- 1 安全上のご注意 4
- 2 各部のなまえとはたらき ... 7

使いかた



- ごはんをおいしく炊くためのコツ 9
- 3 ごはんを炊く前の準備 ... 10
- 4 ごはんの炊きかた 12
- 5 タイマー炊飯のしかた ... 14
- 6 ごはんが炊きあがったら ... 16
- 7 保温について 17
- 8 再加熱のしかた 18
- 9 お手入れのしかた 19
- 10 現在時刻の合わせかた ... 22

困ったときは




- 11 うまく炊けない?と思ったら ... 23
- 12 故障かな?と思ったら ... 24

その他

- 停電があったとき 26
- 仕様 26
- 炊飯時間の目安 26
- 消耗品について 27
- 保証とサービスについて 27
- 連絡先 27




ごはんを炊く基本は、
ステップ
2 STEP 操作

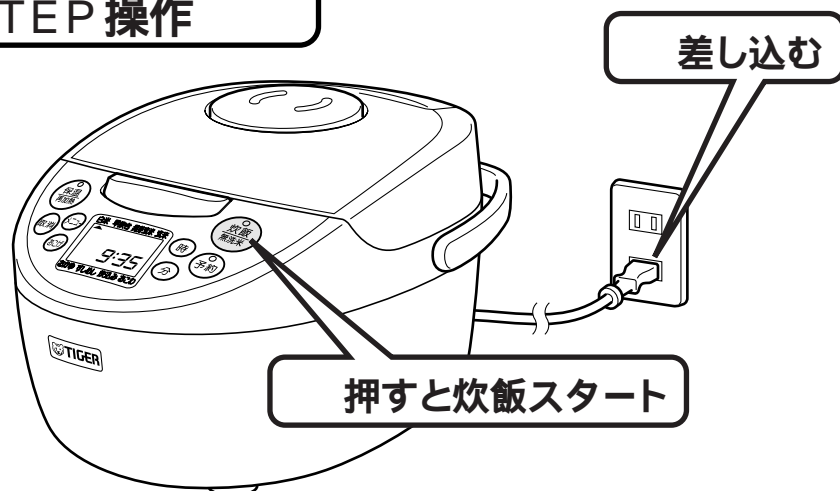


メニューを
選んで
炊くときは・・・

詳しい操作は12・13ページを
お読みください。

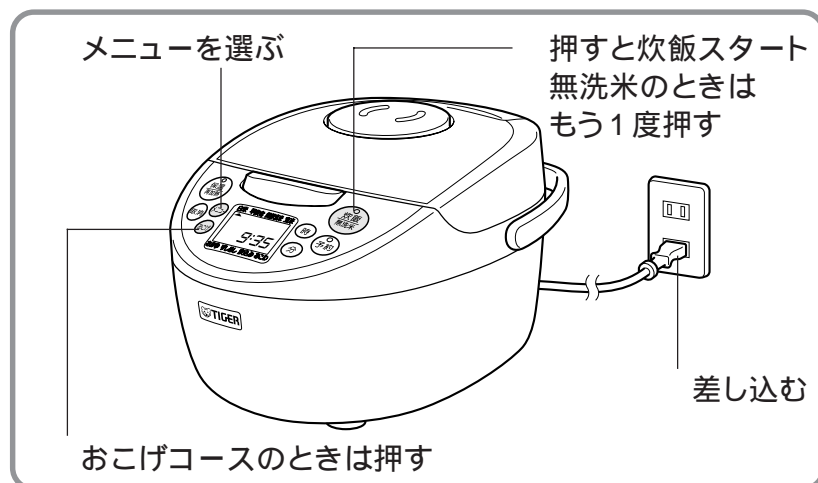


食べたい時刻に
炊きあげる
『タイマー炊飯』

詳しい操作は14・15ページを
お読みください。

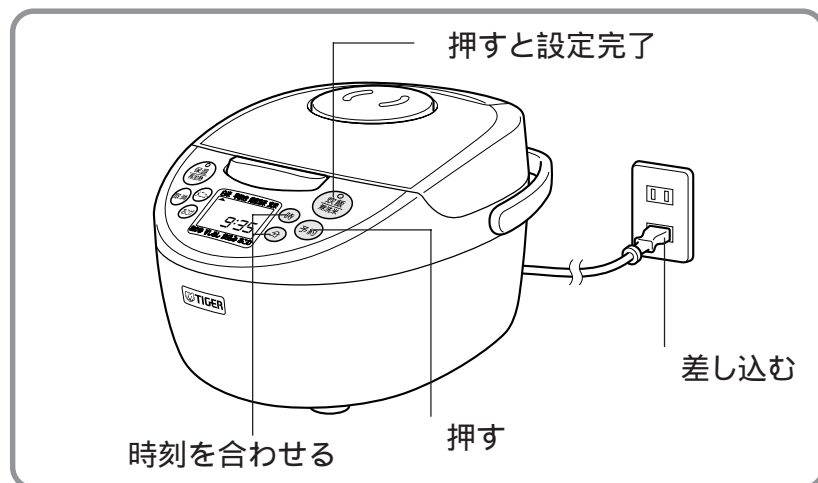

いろいろなメニューが
選べます

白米・早炊き・発芽玄
米・玄米・おかゆ・すし
めし・炊込み・おこわ
を美味しく炊くコー
スがあります。

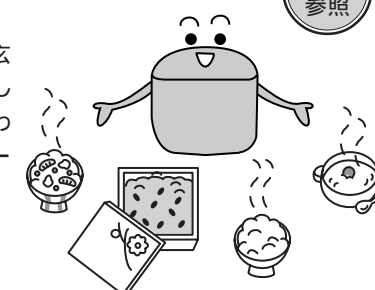

無洗米が
楽に美味しく炊けます


「無洗米」を選択して炊飯してください。水加減やお米の浸
水時間などを気にせず、無洗米が楽に美味しく炊けます。

無洗米 洗う手間のかからない「無洗米」。ヌカをきれいにとっ
てあるため、とぎ汁で海や川を汚さないから、環境に
もやさしいお米です。

こうばしい
おこげごはんが
炊けます




食べたい時刻に
炊きあげます
(タイマー炊飯)

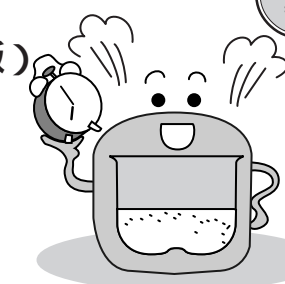


白米(無洗米)の
つやつやのおいしさを
保温します

黄バミ・バサつきを抑えて、
白米(無洗米)のつやつや
のおいしさを保ちます。

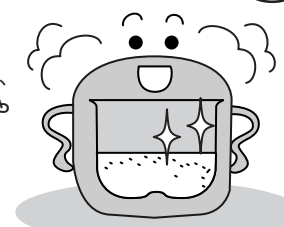

保温中のごはんを食べる前に
再加熱して
あつあつのごはんに
できます

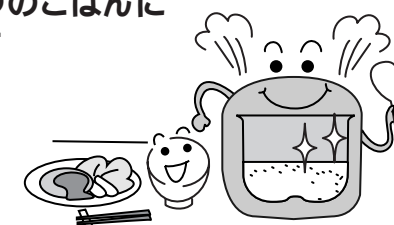

ふたが丸ごと取れて
洗えます

内ぶたはもちろん外ぶたも取
り外して丸洗いできますので、
いつも清潔。



「美味しく炊くための
コツ」は
9ページ

「各部のなまえと
はたらき」は
7・8ページ

「ごはんを炊く前の
準備」は
10・11ページを
ご参照ください。



「ごはんがうまく炊けない？」
「故障かな？」と困ったときは、
23～25ページをご参照くだ
さい。



1 安全上のご注意

ご使用前によくお読みの上、必ずお守りください。

お使いになる人や他の人々への危害や損害を未然に防止するために必ずお守りください。

本体に貼付しているご注意に関するシールは、はがさないでください。

お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

注意事項は、誤った使いかたで生じる危害や損害の程度を、以下の表示で区分しています。


警告

「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容を示します。

注意

「傷害を負う、または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容を示します。

絵表示の例

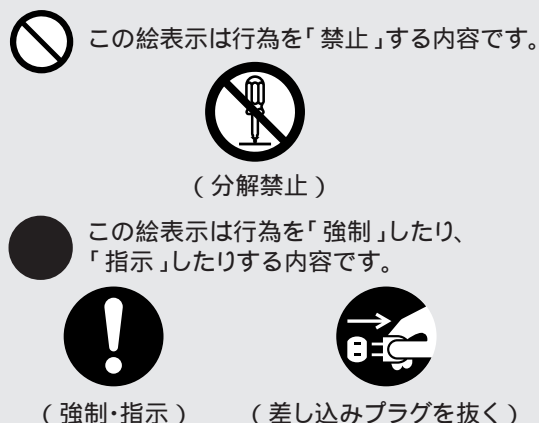


警告

- 交流100V以外では使用しない。
火災・感電の原因。
- 定格15A以上のコンセントを単独で使用する。
他の器具との併用により、分岐コンセント部が異常発熱して、発火するおそれ。
- 電源コードは、破損したまま使用しない。また、電源コードを傷つけない。
(加工する・無理に曲げる・高温部に近づける・引っ張る・ねじる・たばねる・重いものを載せる・挟み込むなど)
火災・感電の原因。
- 差し込みプラグにほこりが付着している場合は、よくふき取る。
火災の原因。
- 差し込みプラグは根元まで確実に差し込む。
感電・ショート・発煙・発火のおそれ。

- 電源コードや差し込みプラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。
感電・ショート・発火の原因。
- ぬれた手で、差し込みプラグの抜き差しをしない。
感電やけがをするおそれ。
- 炊飯中は、絶対にふたを開けない。
やけどをするおそれ。
- 蒸気孔に顔や手を近づけない。
やけどをするおそれ。特に乳幼児には、さわらせないように注意すること。
- 子供だけで使わせたり、幼児の手が届くところで使わない。
やけど・感電・けがをするおそれ。

警告

- 水につけたり、水をかけたりしない。
ショート・感電のおそれ。
- 改造はしない。
修理技術者以外の方は、分解したり修理をしない。
火災・感電・けがの原因。

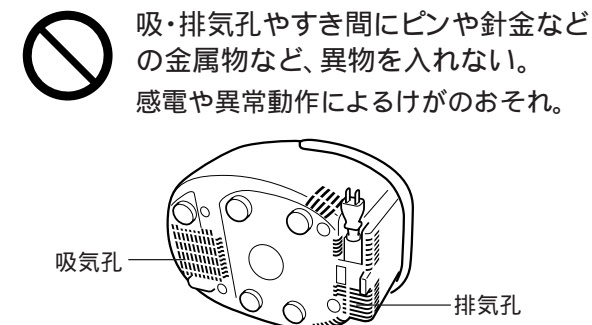

注意

- 不安定な場所や、熱に弱い敷物の上では使用しない。
火災の原因。
- 壁や家具の近くでは使用しない。
蒸気や熱で、傷み・変色・変形の原因になるため、壁や家具からは30cm以上はなして使用すること。
キッチン用収納棚などを使用する際は、中に蒸気がこもらないように注意すること。
- 使用中や使用直後は、高温部にふれない。
やけどの原因。
- 使用時以外は、差し込みプラグをコンセントから抜く。
けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因。
- 必ず差し込みプラグを持って引き抜く。
感電やショートして発火するおそれ。
- 電源コードを巻き取るときは、差し込みプラグを持って行う。
電源コードが当たってけがをするおそれ。
- 植込み型ペースメーカー等をお使いの方は、本製品のご使用にあたって医師とよく相談する。
本製品の動作により、ペースメーカーに影響を与えるおそれ。
- 専用内なべ以外は使用しない。
過熱、異常動作の原因。

1 安全上のご注意

! 注意

! お手入れは、本体が冷えてから行う。
高温部にふれることによるやけどのおそれ。

🚫 本体を持ち運ぶ際は、
フックボタンにふれない。
ふたが開いてけがや、やけどをするおそれ。


お願い

取り扱いがていねいに。
落としたり、強い衝撃を加えたりすると、けがや故障の原因。

ふたを開けるときは、
蒸気に注意する。
やけどのおそれ。



タコ足配線はしない。
火災のおそれ。



炊飯中は本体を移動しない。
やけどやふきこぼれの原因。


丸洗いはしない。
本体を丸洗いしたり、本体内部や底部に水を入れたりしない。ショート・感電のおそれ。

吸・排気孔をふさぐような場所や、室温の高い場所では使用しない。
カーペット、ビニール袋などの上には、置かない。
感電や漏電、火災・故障の原因。



磁力線が出ているので、磁気に弱いものを近づけない。
テレビ・ラジオなどは、雑音の入るおそれ。
キャッシュカード・自動改札用定期券・カセットテープ・ビデオテープなどは、記憶が消えるおそれ。

使用中、放熱リングや内なべとっ手に
手をふれない。
高温になっているため、やけどのおそれ。

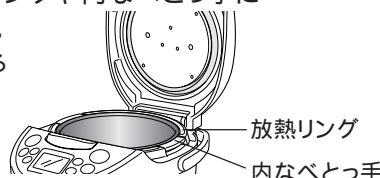

末永くご使用いただくために、必ずお守りください

こげついたごはんつぶ、米つぶなどは
取り除く。
蒸気もれ・ふきこぼれ・故障やおいしく炊けない原因。
炊飯中、本体にフキンなどをかけない。
本体やふたの
変形・変色の原因。




機能・性能を維持するため、製品に穴を設けて
ありますが、この穴から、まれにほこりや虫が入
ることがあります。外観上・機能上支障のある
場合は、弊社までお問合せください。

内なべが変形や腐食した場合は、お買い上げの
販売店、または「連絡先」に記載のタイガー
お客様ご相談窓口までご相談ください。

内なべのフッ素加工面のふくれやはがれの原因
になるため、必ずお守りください。


- ・内なべをガス火にかけたり、電磁調理器などに使用しない。
- ・白米・無洗米以外を保温しない。
- ・内なべの中で酢を使用しない。
- ・付属品が木製品以外のしゃもじを使用しない。
- ・金属製のおたまやスプーン、泡立て器など、かたいものを使用しない。
- ・内なべにザルなどをのせない。
- ・内なべに食器類など、かたいものを入れない。
- ・金属たわしやナイロンたわしなど、かたいものでお手入れしない。

2 各部のなまえとはたらき

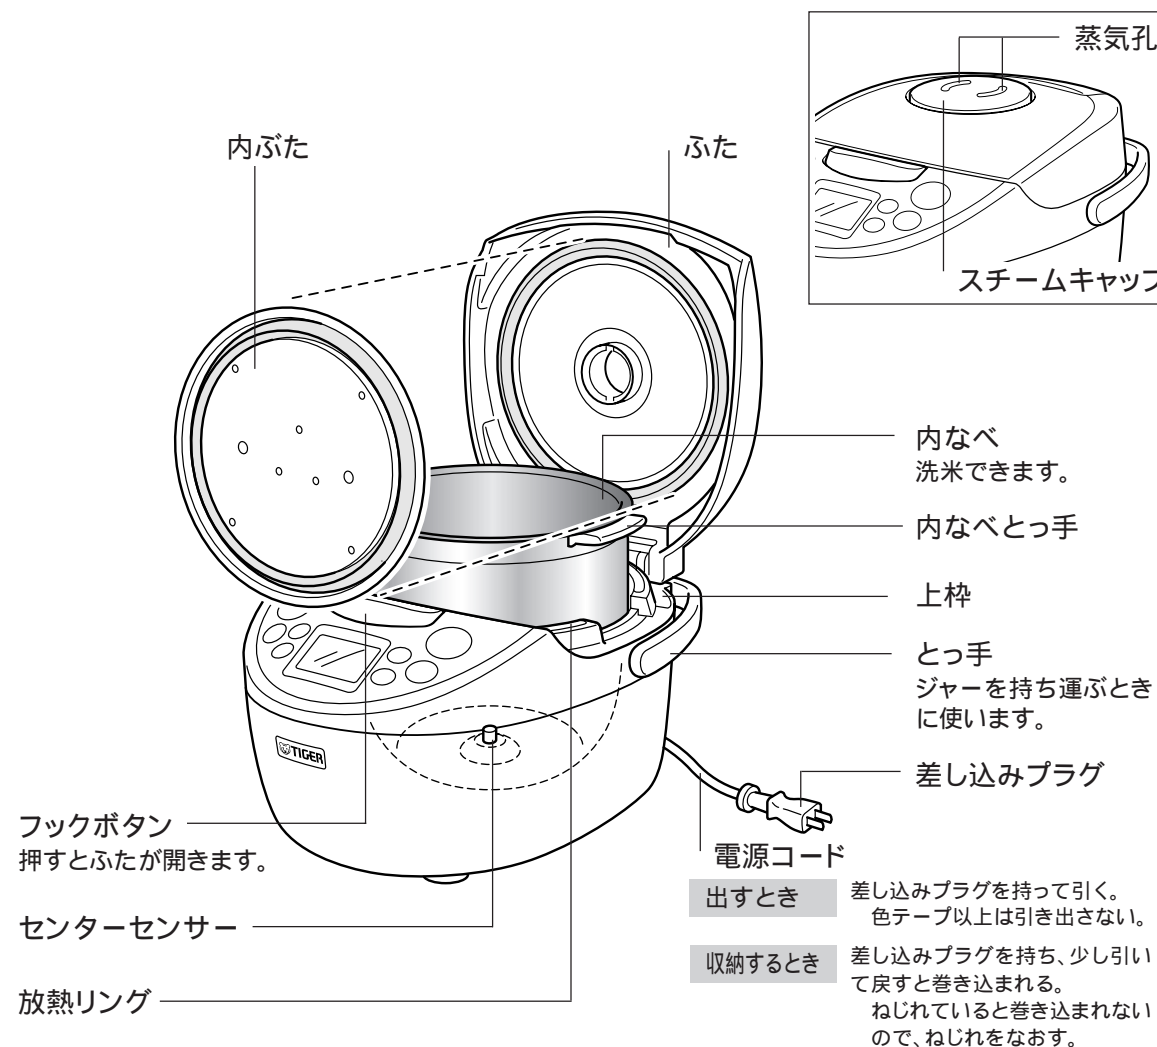

操作パネル部

操作キーは音がするまで確実に押してください。

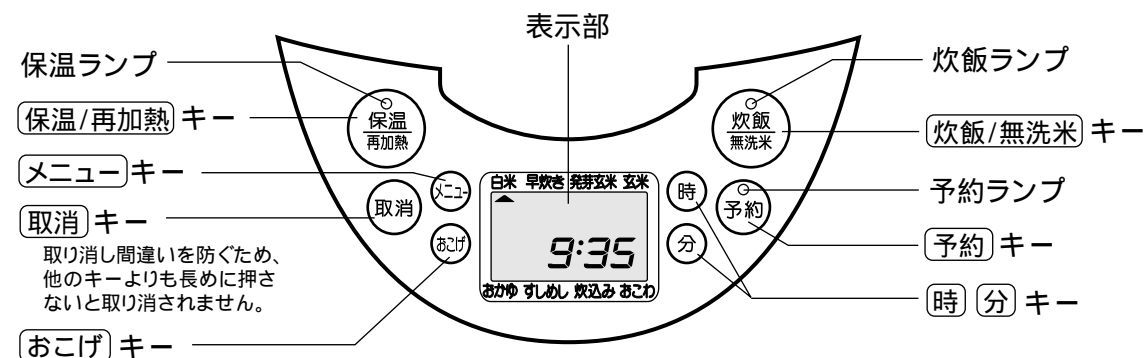

説明マークについて

本文中に記載されている説明マークは、下記の意味があります。



ご注意

おいしく炊くためや、商品を
末永くお使いいただくための
ご注意を記載しています。




音

操作が適切でないときの
ブザー音やファン・IHが
作動する音などについて
ご説明しています。

キーを押したときのブザー音やその他の音は、文中や説明図に記載しています。

付属品の確認


しゃもじ

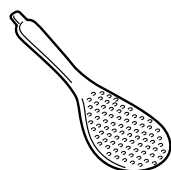

しゃもじ立て



しゃもじ立ての使いかた

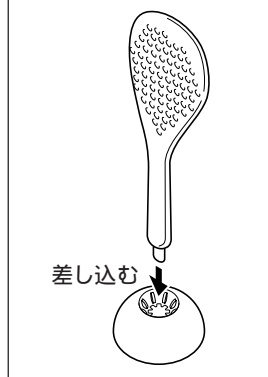

差し込む

その他の音について



音


炊飯中、保温中、再加熱中にする下記
の音は、異常ではありません。
「ブーン」という音
(ファンが作動している音)
「ジュー」や「チリリリ...」という音
(IHが作動している音)

時刻の確認

時刻は24時間で表示されます。

出荷時に時刻を合わせてありますが、時刻
が合っていないときは、現在時刻に合わせ
てください。(P22参照)

白米 早炊き 発芽玄米 玄米

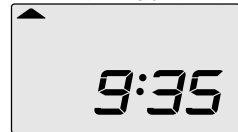

おかゆ すしめし 炊込み おこわ

リチウム電池について

リチウム電池を内蔵していますので、差し込みプラグを抜い
ても現在時刻や予約時刻を記憶し続けます。

リチウム電池は、差し込みプラグを抜いた状態で4~5年
の寿命があります。

リチウム電池が切れると、差し込みプラグを差し込むと
「0:00」が点滅します。通常の炊飯はできますが、現在時
刻や予約時刻、保温経過時間の記憶は、差し込みプラグを
抜くと消えてしまいます。



ご注意

事故や故障の原因になりますので、ご自分でのリチウム
電池の交換は絶対にしないでください。

新しいリチウム電池との交換につきましては、お買い上げの販売店
にご相談ください。

ごはんをおいしく炊くための



炊く前の準備は10・11ページ、
炊きかたは12~15ページ
をお読みください。

良いお米を選び、 涼しい場所に保存


精米日の新しい、粒のそろつ
たつやのあるお米を選びま
しょう。保存は、風通しの良
い、涼しくて暗い場所に。



付属の計量カップで正確にはかる

(1カップは約0.18L)

無洗米も付属の計量カッ
プではかりましょう。本製
品は炊きかたを工夫して
いますので、無洗米専用
の計量カップは必要あり
ません。

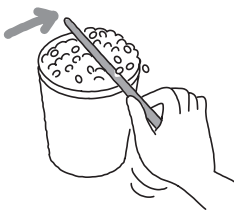

洗米は手早く

たっぷりの水で手早
くかき混ぜ水を捨て、
水が澄むまで手
早く洗いましょう。



発芽玄米・胚芽米・麦飯・分づき米を 炊くとき

以下のコースを選びましょう。

発芽玄米は「発芽玄米」コース

胚芽米・麦飯・分づき米は「白米」コース

おかゆの場合は「おかゆ」コース

無洗米を炊くとき

全体に水がなじむように、底か
らよくかき混ぜましょう。

でんぷんが内なべの底にた
まりやすいため、おこげがつ
くことがあります。気になる
場合は、1~2回水を替え
てすすぎます。



お米の種類や お好みに合わせて 水加減しましょう



水加減の目安表

メニュー	水加減の目安(内なべ内側の目盛に合わせる)
白米・早炊き・ 無洗米白米・ 無洗米早炊き	「白米・ふつう」の目盛。 (お好みで「かため」「やわらかめ」の目盛)
発芽玄米	「白米・ふつう」の目盛を目安にお好みで。
玄米	「玄米」の目盛。
おかゆ・ 無洗米おかゆ	全がゆの場合は、「おかゆ・全」の目盛。 五分がゆの場合は、「おかゆ・五分」の目盛。 七分がゆの場合は、「全」と「五分」の目盛の間。
すしめし・無洗米すしめし	「白米・かため」の目盛を目安にお好みで。
炊込み・ 無洗米炊込み	「白米・やわらかめ」の目盛を目安に お好みで。
おこわ(もち米 とうるち米)	「白米」と「おこわ」の目盛りの間。 (もち米だけの場合より水量は多めに。)
おこわ(もち米)	「おこわ」の目盛。
胚芽米・麦飯・ 分づき米	「白米・やわらかめ」の目盛を目安に お好みで。

基準の目盛りより水量を増やしたり減らしたりする場合、
1/2目盛り以上の増減はお避けください。

具を入れて炊くとき

1カップに対して具は約70g
以下。調味料はよくかき混ぜ、
具はお米の上にのせましょう。
具を入れて炊く場合の最大炊飯
量(下表)は必ず守りましょう。




メニュー	1.0Lタイプ	1.8Lタイプ
炊込み・おこわ	3合以下	6合以下
全がゆ	1合以下	2合以下
玄米	3合以下	5合以下

おこわを炊くとき

洗米後、約30分水に浸けてか
ら、お米が水より上に出ないよ
うに平らにして炊飯しましょ
う。炊きあがりは、浸水時間が
短いとかため、長いとやわか
めです。



3 ご飯を炊く前の準備



1 お米をはかる


必ず付属の計量カップではかります。



正しい計量例



間違った計量例

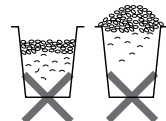


ワンポイント 無洗米も付属の計量カップではかってください。

3 水加減する

内なべを水平に置き、内なべ内側の目盛に合わせて水加減します。

ワンポイント お米の種類・メニューを確かめてお好みで水加減してください。(P9の目安表を参照)
無洗米は、白米と同様の水加減で炊飯できます。(P9・12参照)

例 3カップの白米を炊く場合

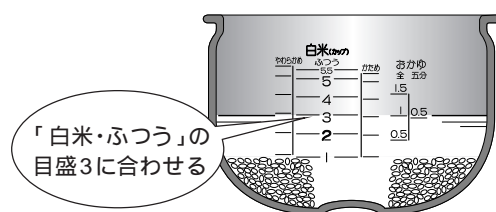

2 お米を洗う

無洗米の場合は必要ありません。


内なべで洗米できます。



4 内なべの外側や縁についた水滴・米つぶなどをふき取る




5 本体の内側に、米つぶなどがついていないことを確認する

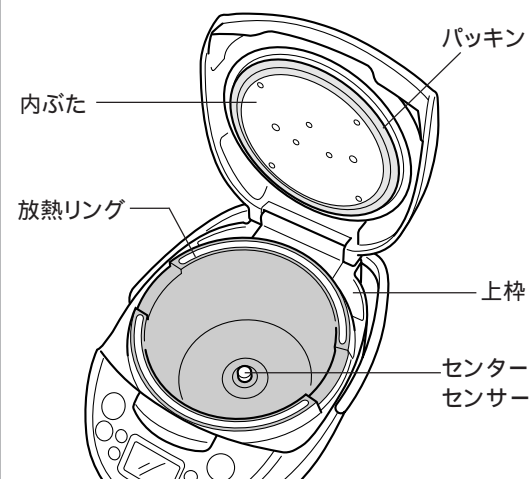

上図の箇所やパッキン類など、すべて確認してください。

7 差し込みプラグをコンセントに確実に差し込む

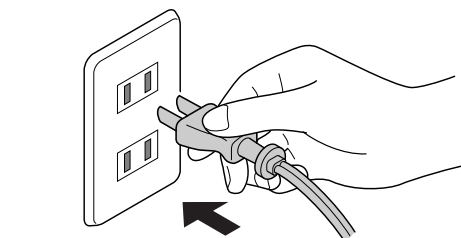

保温ランプが点灯している場合は、**取消**キーを押して、消灯させてください。

ご注意


取消

保温
再加熱

消灯

6 内なべを本体にセットする

内なべとっ手を本体の凹部に合わせて入れ、ふたを閉めます。

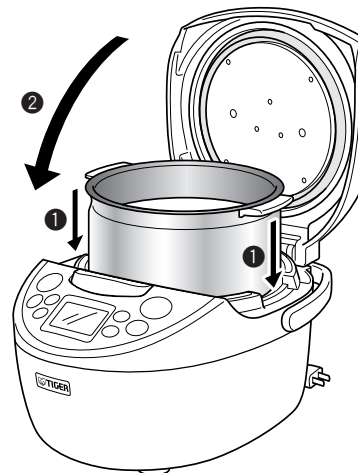

ご注意

指定の炊飯量(P26の仕様表参照)以外で炊くと、うまく炊けない場合がありますのでご注意ください。

ただし、具を入れて炊く場合は、下記の表のようになります。

メニュー	1.0Lタイプ	1.8Lタイプ
炊込み・おこわ	3合以下	6合以下
全がゆ	1合以下	2合以下
玄米	3合以下	5合以下


お湯(35以上)で洗米や水加減しないでください。
うまく炊けない原因になります。



音


内なべをセットしない状態で、**炊飯/無洗米**
保温/再加熱キーを押すと、「ビビビ」と音でお知らせします。

4 ごはんの炊きかた




白米・早炊き・発芽玄米・玄米・おかゆ・すしめし・炊込み・おこわの炊きかた

1 メニュー キーを押して、メニューを選択する

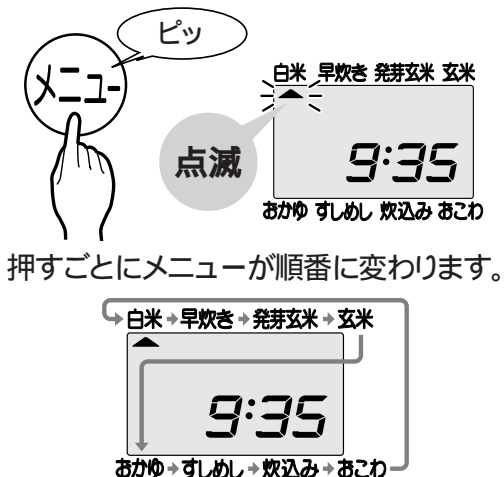

あらかじめメニューが選択されている場合は、メニュー選択の必要はありません。

2 炊飯/無洗米 キーを1回押す

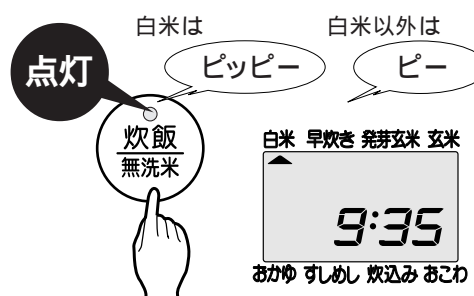


表示部の点滅が止まり、炊飯が開始されます。

(炊飯時間はP26参照)

無洗米の炊きかた


1 メニュー キーを押して、「白米」「早炊き」「おかゆ」「すしめし」「炊込み」のメニューのいずれかを選択する

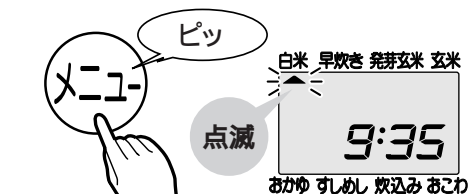

「白米」「早炊き」「おかゆ」「すしめし」「炊込み」以外は、無洗米選択ができません。

2 炊飯/無洗米 キーを2回押す

1回目 表示部の点滅が止まります。

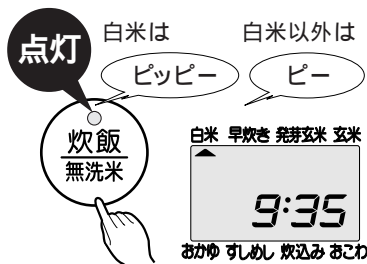

2回目 「無洗米」が表示され、炊飯が開始されます。




無洗米選択を取り消したい場合は、**炊飯/無洗米** キーを再度押します。約20秒以内であれば取り消せます。

おこげごはんの炊きかた

おこげコースで炊くと、キツネ色のおこげがつき、こうばしい香りがしておいしくなります。一度設定した「おこげ」の炊飯は記憶されます。


「おこげ」を取り消したい場合は、**炊飯/無洗米** キーを押す前に **おこげ** キーを押すと取り消せます。

1 メニュー キーを押して、「白米」または「炊込み」を選択する

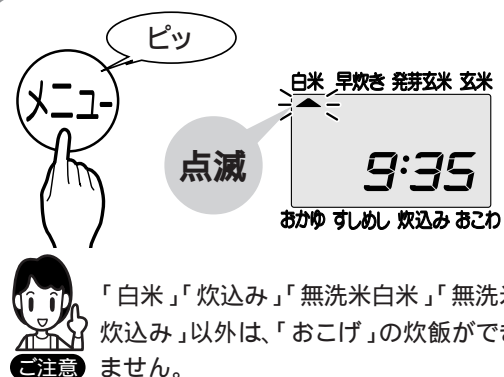


「白米」「炊込み」「無洗米白米」「無洗米炊込み」以外は、「おこげ」の炊飯ができません。


2 おこげ キーを押す

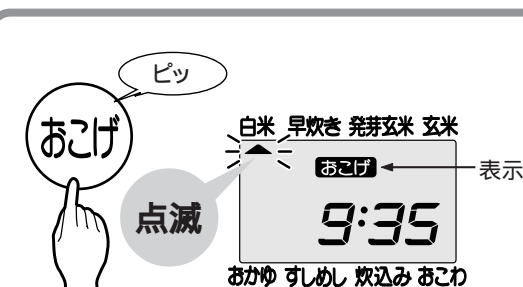

3 炊飯/無洗米 キーを1回押す

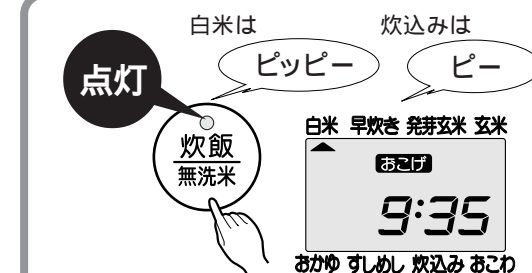

4 無洗米の場合は炊飯/無洗米 キーをもう1回押す

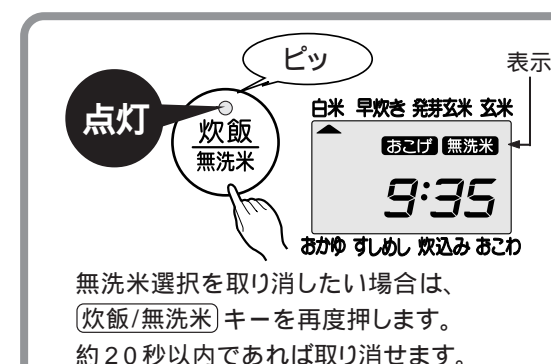

無洗米選択を取り消したい場合は、**炊飯/無洗米** キーを再度押します。約20秒以内であれば取り消せます。





お米の種類によっては、おこげがつきにくい場合があります。おこげのこうばしさを損なわないために、炊飯後はお早めにお召し上がりください。おこげはかたくなりますので、ご注意ください。



「おこげ」の炊飯ができない状態にセットされているときに、**おこげ** キーを押すと、「ピッ」と音でお知らせします。

5 タイマー炊飯のしかた

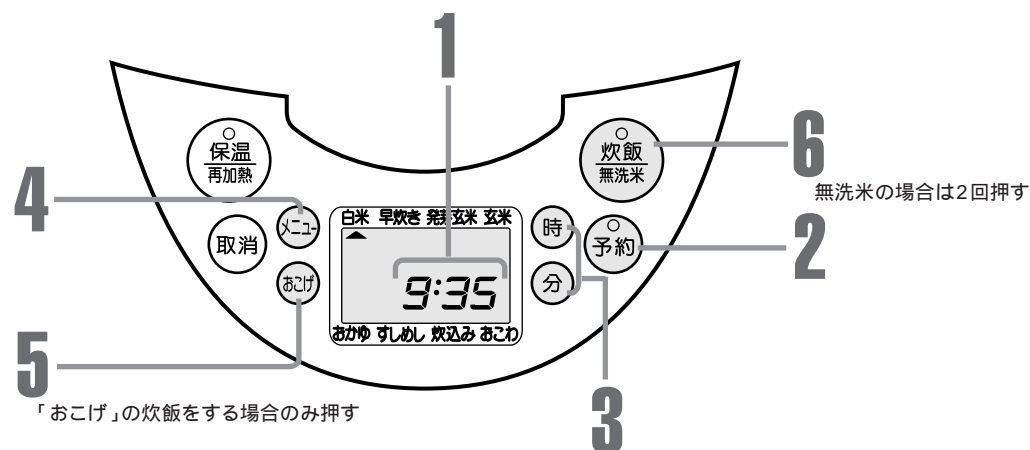

1 現在時刻を確認する
現在時刻の合わせかたはP22参照。

2 保温ランプの消灯を確認して、「予約」キーを押す

「予約」キーを押すごとに「予約1」と「予約2」が切り替わります。



表示部の現在時刻が予約時刻(前回設定した時刻)に変わります。
表示部に「予約1」または「予約2」が点滅します。

3 「時」「分」キーを押して、「炊きあがりの時刻」に合わせる



「時」は「時」キー、「分」は「分」キーで合わせます。
押し続けると早送りになります。
時刻は、10分単位で変更できます。
前回設定した予約時刻が表示されますので、同じ時刻でタイマー予約する場合は、時刻合わせの必要はありません。
「今日」「明日」の表示は、設定時刻をわかりやすくするために自動的に表示されます。(「今日」「明日」だけを単独でセットすることはできません)時刻セットは「時」「分」キーで行ってください。


腐敗の原因になるため、タイマー予約は12時間以内にしてください。

炊きあがりの時刻が予約できます。
「予約1」「予約2」の2通りの時刻が記憶できます。
(一度設定した予約時刻はそのまま記憶)




「予約」キーを押した後、約30秒間何もしないと「ピピピ」と音でお知らせします。
タイマー炊飯ができない状態にセットされているときに、「予約」キーまたは「炊飯/無洗米」キーを押すと、「ピピピ」と音でお知らせします。

4 「メニュー」キーを押して、メニューを選択する

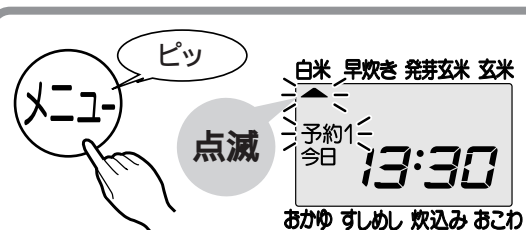

「メニュー」キーを押すごとに表示部のメニューが順番に変わります。
あらかじめメニューが選択されている場合は、メニュー選択の必要はありません。

6 炊飯/無洗米 キーを1回押す
無洗米の場合は2回押す(「発芽玄米」「玄米」は無洗米が選べません。)

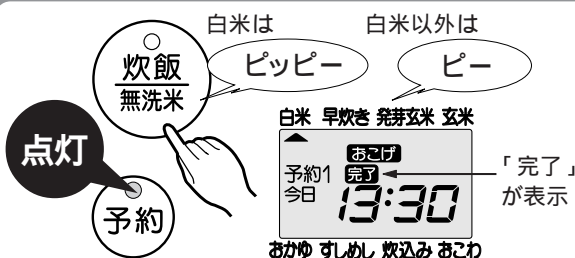

下記の場合は、タイマー炊飯ができません。
下表の時間未満の場合。
無洗米の場合も下表の時間と同じです。


メニュー	タイマーセットができない時間
白米	1時間5分未満
白米おこげ	1時間10分未満
早炊き	55分未満
発芽玄米	1時間10分未満
玄米	1時間30分未満
おかゆ	1時間15分未満
すしめし	1時間5分未満

「炊込み」「おこわ」の場合。

表示部の時計が「0:00」で点滅している場合。
内なべをセットしないと、タイマーセットできません。

5 「おこげ」の炊飯をする場合のみ「おこげ」キーを押す

「おこげ」がセットできるのは「白米」または「無洗米白米」メニューのみ

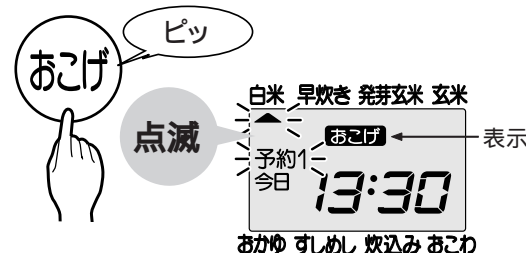


「おこげ」を取り消したい場合は、再度「おこげ」キーを押してください。

表示部の の点滅が止まり、予約ランプが点灯し、「完了」が表示されます。
(タイマー炊飯の設定完了)

タイマーセットを間違えたときは、「取消」キーを押して、前ページの2からセットし直してください。

6 ごはんが炊きあがったら

1 「むらし」になると

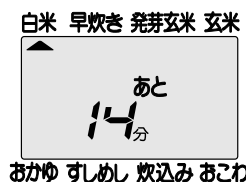

表示部にむらし上がるまでの残り時間を1分きざみで表示します。

メニューによってむらし時間が異なります。

メニュー	むらし時間
白米・発芽玄米・玄米・すしめし・おこわ	14分
無洗米白米・炊込み 無洗米すしめし・無洗米炊込み	12分
おこげ(白米・無洗米白米・無洗米炊込み・炊込み)	9分
早炊き	7分(1.0Lタイプ) 10分(1.8Lタイプ)
無洗米早炊き	7分(1.0Lタイプ) 12分(1.8Lタイプ)
おかゆ・無洗米おかゆ	7分

3 ごはんをほぐす



炊きあがったら、必ずすぐにごはん全体をほぐしてください。

炊飯直後や保温中にふたを開けて、湯気が上梓や外などに流れ落ちた場合は、ふき取ってください。



2 炊きあがると



自動的に保温します。

「おかゆ」は、そのままにしておきますと、のり状になったり、べたついたりしますので、お早めにお召し上がりください。
(保温ランプが点滅。)

炊飯ジャーを使い終わったら

1 [取消] キーを押す
[取消] キーを押すと、保温ランプが消灯します。



2 差し込みプラグを抜いて、電源コードを収納する(P7参照)

7 保温について


白米(無洗米)のつやつやのおいしさを保ちます。

保温について

炊飯が終了すると自動的に保温に切り替わります。ただし、「おかゆ」は、そのままにしておきますと、のり状になったり、べたついたりしますので、お早めにお召し上がりください。
保温を中止するときは、[取消] キーを押します。再度保温するときは、[保温/再加熱] キーを押します。

中止するとき

再度保温するとき

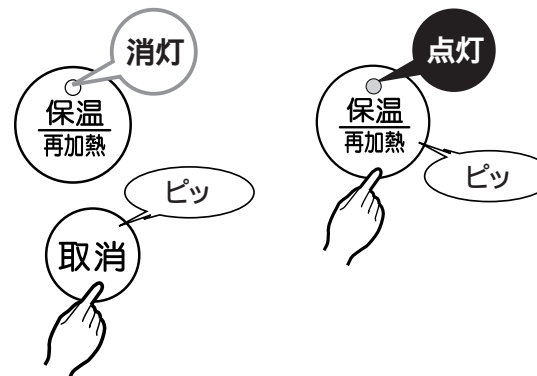

保温中の作動について

保温中は、保温ランプが点灯します。



保温中、内なべを持ち上げると保温が取り消されますので、ご注意ください。




におい・パサつき・変色・腐敗や内なべの腐食などの原因になるため、下記のような保温はしないでください。

- 冷やごはんの保温
- 冷やごはんのつぎ足し
- しゃもじを入れたままの保温
- コンセントを抜いての保温
- 24時間以上の保温
- 最小炊飯量以下の保温
(P26の仕様表を参照)
- 白米・無洗米以外の保温


少量のごはんを保温するとき

ごはんを内なべの中央に寄せて保温してください。また、できるだけ早くお召し上がりください。

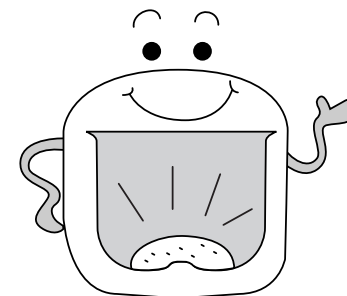

保温経過時間の表示について


保温中は保温経過時間が表示されます。保温経過時間は、1時間単位で24時間まで表示されます。
24時間を超えると、「24」が点滅してお知らせします。

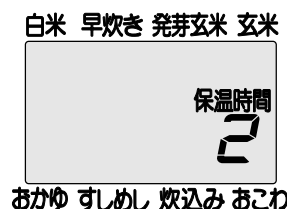

内ぶたの取りはずし・取り付け



手前に引いてはずす。

取り付けは、取りはずしの逆手順。

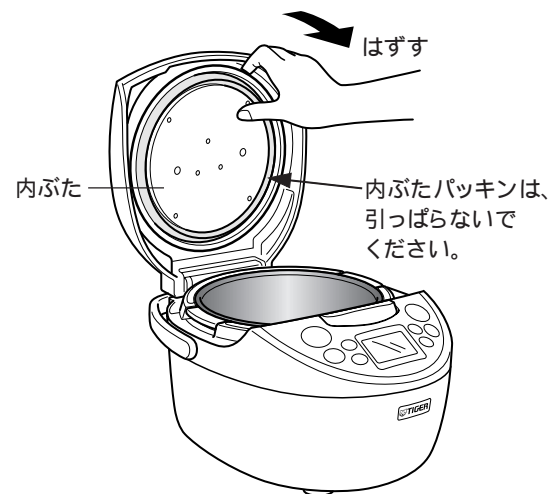

内ぶたパッキンがはずれたときは、パッキンの方向に注意して奥まではめ込んだ後、リングをきっちりはめ込んでください。(下図参照) 蒸気もれなどの故障の原因になります。


内ぶたパッキンのつけかた

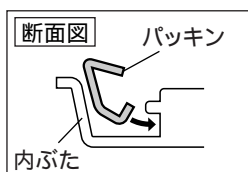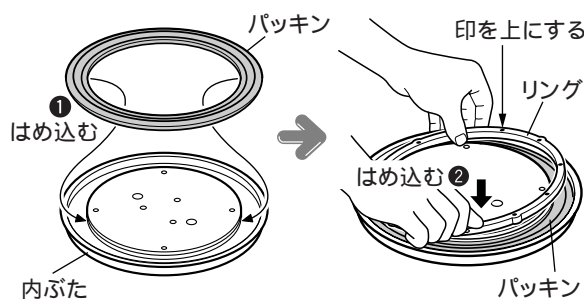


ふたの取りはずし・取り付け

ふたを開ききった状態にし、引き上げてはずす。

取り付けは、取りはずしの逆手順。

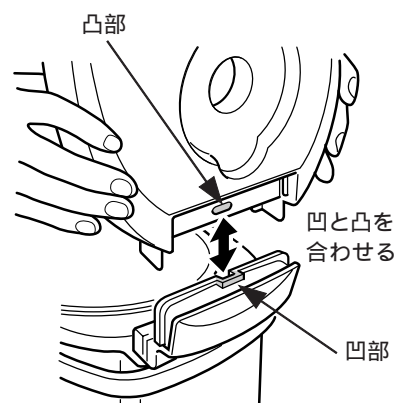


ふたのパッキンは引っぱらないでください。

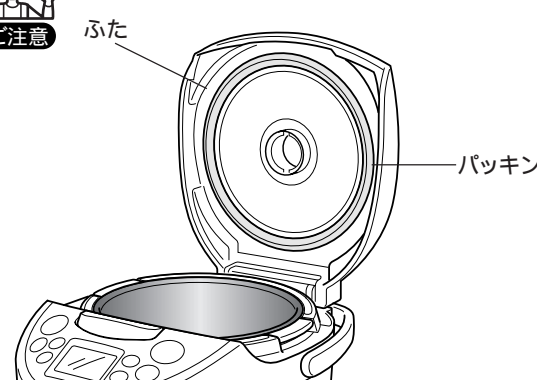


スチームキャップの取りはずし・取り付け

ふたのくぼみに指を入れ、引き上げてはずす。

取り付けは、取りはずしの逆手順。

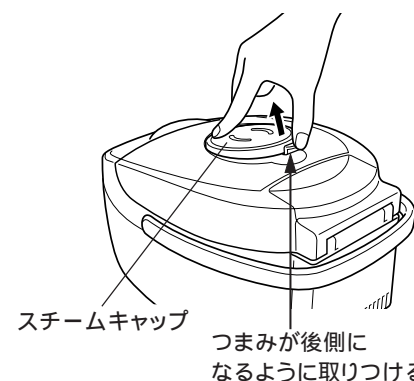


スチームキャップのパッキンがはずれたときは、パッキンの方向に注意して奥まできっちりはめ込んでください。必ずパッキン類をセットして使用してください。そうしない場合、蒸気もれてうまく炊飯できない場合があります。

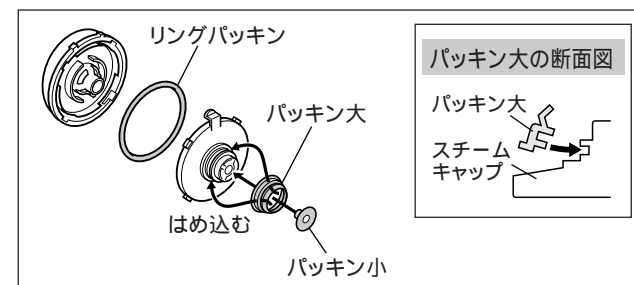


スチームキャップのはずしかた・つけかた

①②2つの部分にはずせます。

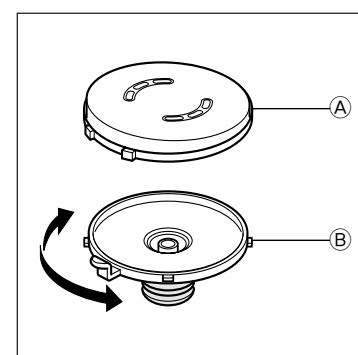


はずすとき

①ゆるめる

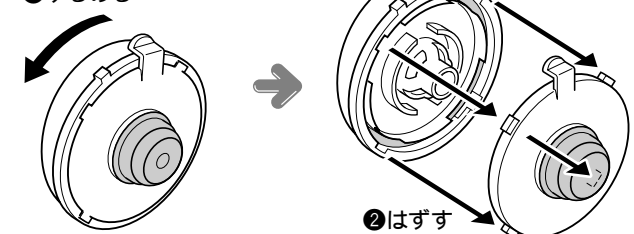

つけるとき

①つまみを2つの突起の間にセットし、凹と凸を合わせる。

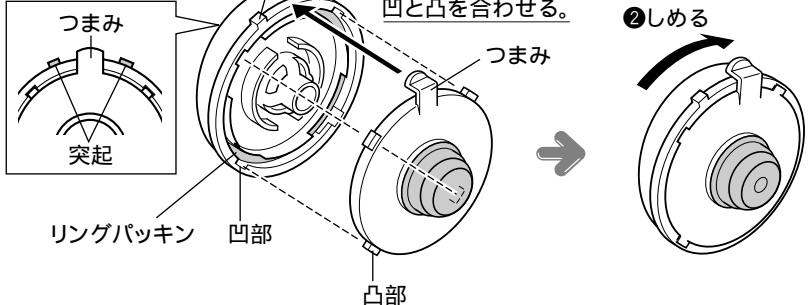

においの取り除きかた(炊飯ジャーに、においがついた場合)

内なべに熱湯を7～8分目入れて、2～3時間保温する。

内なべ・内ぶた・ふた・スチームキャップを、台所用合成洗剤で洗った後、十分に水洗いする。

風通しの良い場所で本体、各部を乾燥させる。

10 現在時刻の合わせかた

時刻は24時間で表示されます。

炊飯中・保温中・タイマー予約中・再加熱中は、時刻合わせできません。

現在時刻の合わせかた(例:「9:30」を「9:35」に変更する場合)


- 1 差し込みプラグを
コンセントに差し込む
- 2 **[時]** または **[分]** キーを
押して、時刻セットモード
にする



⌚が表示されます。

Ⓖ または Ⓛ キーを押した後、約5秒間何もしないと、Ⓢ が消えて時刻合わせできません。

- ### 3 〔時〕と〔分〕キーを押して、時刻を合わせる

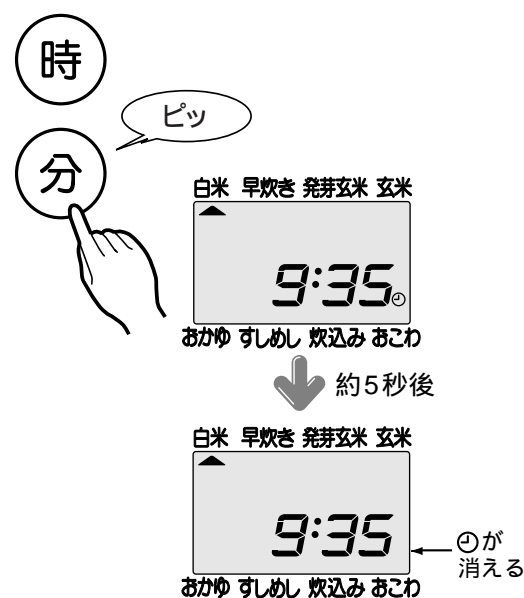

「時」は **時** キー、「分」は **分** キーを押して合わせます。

押し続けると早送りになります。

時刻を合わせ終わってから、約5秒後に **⓪** が消え、時刻合わせ完了です。

11 うまく炊けない!?と思ったら

炊きあがったごはん、炊飯中、保温中のごはんがおかしいときは、次の点をお調べください。

[illegible][illegible]

使
い
か
た


困ったときは

12 故障かな?と思ったら



修理を依頼する前に、次の点をお調べください。

下記の点検・処置をしても改善されないときは、お買い上げの販売店にご相談ください。

樹脂成形品について
熱や蒸気にふれる成形品は、ご使用にともない傷んでくる場合があります。お買い上げの販売店、または「連絡先」に記載のタイガーお客様ご相談窓口までご相談ください。

 警告	修理技術者以外の方は、分解したり修理をしない。
--	-------------------------

こんなときは	ここを確認して	こう処置してください	参照ページ
セットした時刻に炊きあがっていない	現在の時刻が正しくセットされていますか。	時刻を正しくセットしてください。	22
	23ページの「炊飯時間が長い」の項目を確認して、処置してください。		
タイマーセットできない	現在の時刻が正しくセットされていますか。	時刻を正しくセットしてください。	22
	表示時間が「0:00」で点滅していませんか。	現在時刻をセットしてください。	8
	「炊込み」「おこわ」のメニューを選択していませんか。	「炊込み」「おこわ」はタイマー炊飯できません。	14・15
	タイマーセットができない時間を選択していませんか。	タイマーセットの可能な時間でタイマー炊飯してください。	
表示部がくもる	パッキン類や内なべの縁に、こげついたごはんつぶ、米つぶなどがついていませんか。	きれいに取り除いてください。	10・11・19~21
	内なべの外側がぬれていませんか。	乾いたフキンでふき取ります。	
再加熱できない	〔保温/再加熱〕キーを押したら、「ピピピ」と警告音がする。	ごはんが冷めています。約55以下のごはんは再加熱できません。	18
	保温ランプが消えていませんか。	〔保温/再加熱〕キーを押し、保温ランプの点灯を確認してから、再度〔保温/再加熱〕キーを押してください。	
炊飯中・保温中・再加熱中に音がする	「ブーン」という音。	ファンが作動している音です。故障ではありません。	8
	「ジーッ」や「チリリリ...」という音。	IHが作動している音です。故障ではありません。	
	上記の音とはまったく異なった音がする。	お買い上げの販売店にご相談ください。	
〔炊飯/無洗米〕〔保温/再加熱〕キーを押すと「ピピピ」と音がする	内なべがセットされていますか。	内なべをセットしてください。	11
タイマー炊飯の予約をしているときに、「ピピピ」と音がする	〔予約〕キーを押してから、約30秒間何もしないと音でお知らせします。	続けてタイマーセットを行ってください。	14・15

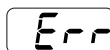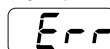こんなときは	ここを確認して	こう処置してください	参照ページ
〔取消〕キーを押しても、取り消せない	他のキーよりも長めに確実に押していますか。	「ビッ」と音がするまで押してください。	7
時刻合わせの際、〔時〕または〔分〕キーを押しても時刻セットモードにならない		炊飯中・保温中・タイマー予約中・再加熱中は、時刻合わせできません。	22
本体内に、水や米が入ってしまった		故障の原因になりますので、お買い上げの販売店にご相談ください。	-
保温経過時間が点滅する	24時間以上、保温を続けていませんか。	保温時間が24時間を超えると、「24」が点滅してお知らせします。	17
差し込みプラグを抜くと、現在時刻や予約時刻、保温経過時間の記憶が消える	プラグを差し込んだときに、表示部に「0:00」が点滅していませんか。	リチウム電池が切れています。お買い上げの販売店にご相談ください。	8
キーを押しても反応しない	差し込みプラグがコンセントに差し込まれていますか。	差し込みプラグを、コンセントに確実に差し込んでください。	4・11
	表示部に「Err」が表示されていませんか。 	本体をカーペットなどの上に置いて、吸・排気孔がふさがれて温度が上昇した場合や、温度の高い場所に置いた場合、キーを押しても反応しないことがあります。そのようなときは、以下の手順で処置してください。 差し込みプラグを抜く。 吸・排気孔がふさがれない場所へ移動する。 再度、差し込みプラグをコンセントに差し込み、キー操作を行う。 それでも反応しない場合は本体の異常です。差し込みプラグを抜いた後、お買い上げの販売店にご相談ください。	
	保温ランプが点灯していませんか。	〔取消〕キーを押し、保温を取り消してから操作してください。	
「ピーー」と音が鳴り続けたり、「ピピピピピピ」という音がする	表示部に「Err」が表示されていませんか。 	本体の異常です。差し込みプラグを抜いた後、お買い上げの販売店にご相談ください。	-
電源コードが巻き込まれない	電源コードを色テープ以上に引き出していませんか。	お買い上げの販売店にご相談ください。	7
	電源コードが絡まったり、ねじれたり、ゴミが詰まったりしていませんか。	ゴミを取り除いてください。絡まりやねじれを直してください。	
樹脂などのにおいがする	使いはじめたばかりではありませんか。	ご使用とともに少なくなります。	-
プラスチック部分に線状や波状の箇所がある	これは樹脂成形時に発生する線状や波状の跡です。使用上の品質に支障はありません。		-

停電があったとき

(万一停電があっても再び通電されると機能は正常に働きます。)

こんなとき停電になったら	再び通電されると
タイマーセッ中	そのままタイマーが作動します。 (停電している時間が長く、セッ時刻を過ぎている場合は、すぐ炊き始めます。)
炊飯(再加熱)中	炊飯(再加熱)を続けます。
保温中	保温を続けます。

仕様

サ イ ズ		1.0L(5.5合)タイプ	1.8L(1升)タイプ
電 源		100V 50-60Hz	
消費電力	炊飯電力	1210W	1400W
	平均保温電力	25W	34W
炊飯容量 (L)	白 米	0.18 ~ 1.0 (1 ~ 5.5合)	0.36 ~ 1.8 (2合 ~ 1升)
	発 芽 玄 米	0.18 ~ 0.72 (1 ~ 4合)	0.36 ~ 1.44 (2 ~ 8合)
	玄 米	0.18 ~ 0.63 (1 ~ 3.5合)	0.36 ~ 1.08 (2 ~ 6合)
	全 が ゆ	0.09 ~ 0.27 (0.5 ~ 1.5合)	0.09 ~ 0.45 (0.5 ~ 2.5合)
	五 分 が ゆ	0.09 (0.5合)	0.09 ~ 0.27 (0.5 ~ 1.5合)
	す し め し	0.18 ~ 1.0 (1 ~ 5.5合)	0.36 ~ 1.8 (2合 ~ 1升)
	炊 込 み	0.18 ~ 0.54 (1 ~ 3合)	0.36 ~ 1.08 (2 ~ 6合)
	お こ わ	0.18 ~ 0.54 (1 ~ 3合)	0.36 ~ 1.08 (2 ~ 6合)
外形寸法 (約cm)	幅	26.1	28.6
	奥 行	37.1	39.8
	高 さ	20.9	24.7
本 体 質 量 (約kg)		4.1	5.0
コードの長さ (約m)		1.0	

保温時の消費電力は、電圧100V・室温20℃・満量保温の場合の平均電力(約)です。
時計は、室温・使いかたによって1カ月に約30秒から120秒の差が生じる場合があります。
「取消」の状態での消費電力は約0.7Wです。
1カップ=約1合です。

炊飯時間の目安

メニュー サイズ	白米	早炊き	発芽玄米	玄米	おかゆ	すしめし	炊込み	おこわ
1.0L(5.5合)タイプ	43 ~ 53分	21 ~ 34分	45 ~ 58分	70 ~ 80分	57 ~ 63分	41 ~ 47分	40 ~ 53分	20 ~ 28分
1.8L(1升)タイプ	43 ~ 53分	26 ~ 42分	45 ~ 60分	70 ~ 80分	58 ~ 70分	43 ~ 53分	40 ~ 55分	24 ~ 34分

上記の時間は、すぐに炊いた場合のむらしあがりまでの時間です。(電圧100V、室温20℃、水温20℃、水加減は「ふつう」の水位)
無洗米を選択された場合は、各メニューともに2 ~ 8分長くなります。
「おこげ」の炊飯をされた場合は、「白米」メニューでは上記の時間より5 ~ 8分長くなりますが、「炊込み」メニューはほとんど変わりません。
炊飯時間は、炊飯量、お米の種類、具の種類や量、室温、水温、水加減、電圧、タイマーを使用したときなどにより多少異なります。

消耗品について

パッキン類は消耗品です。使いかたによって差がありますが、ご使用にともなって傷んできます。
汚れやにおい・破損がひどくなったときは、お買い上げの販売店にご相談ください。